
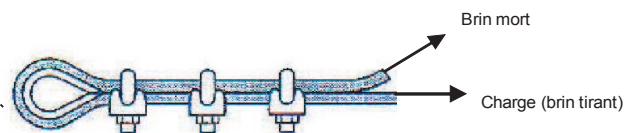


Pose du système antivol : 68AVGTX

Enfoncez l'ancre dans le sol à l'aide de la tige d'enfoncement à environ 1,20 m de profondeur.

Une fois à la profondeur souhaitée, verrouillez l'ancre en tirant un coup sec.

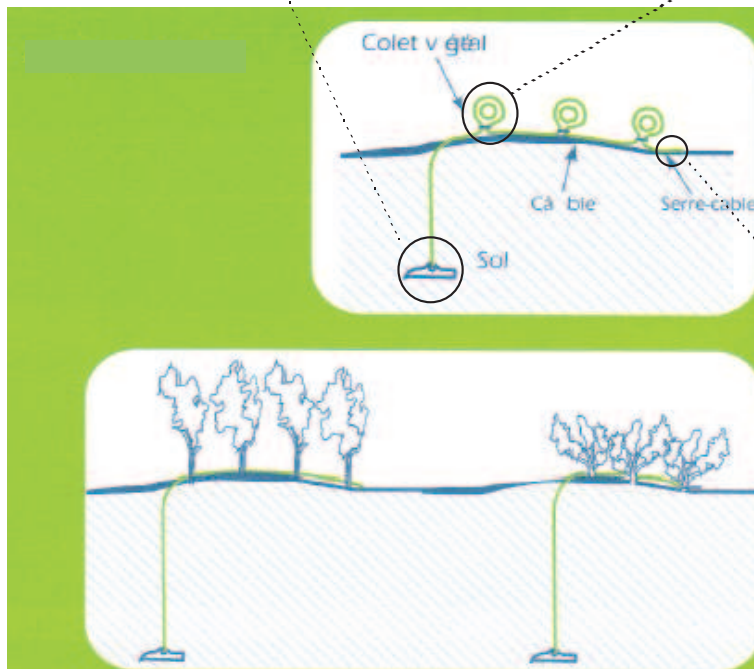

Position correcte des serre-câbles : étriers sur brin mort, semelles sur brin tirant.

Pose pour 3-4 végétaux

- Enfoncez l'ancre et verrouillez là.
- Faites 3 boucles à l'aide des anneaux prévus à cet effet et passez les végétaux.
- Terminez par faire une boucle autour du dernier végétal avec les serre-câbles.