




*Creuser la fosse de plantation*



*Passer les drains et récupérateurs d'eau.*

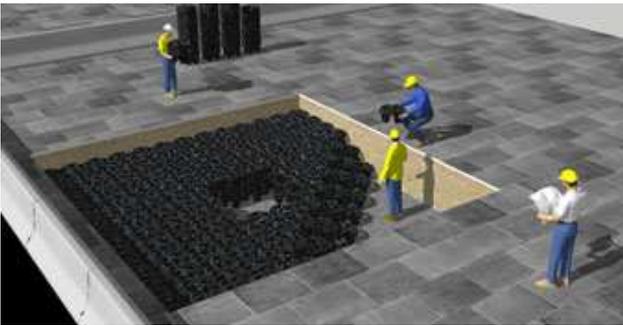

*Assembler les modules RootStock.*




*Installer les tuyaux d'aération ou d'irrigation au sein du squelette RootStock*



*Remplir les modules RootStock avec de la terre.*



*Installer une barrière anti-racine type Plantcotex Racine Bambou ou Plantcotex Racine Bambou lisse*

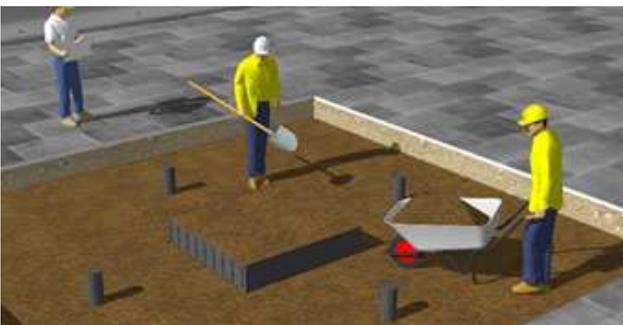

*Remplir la fosse primaire.*



*Poser un géotextile.*




*Réaliser la sous couche et revêtement final.*




A chaque niveau, les modules RootStock doivent être tournés pour permettre l'emboîtement vertical.

## Procédure pour l'assemblage des RootStock sur 4 étages.

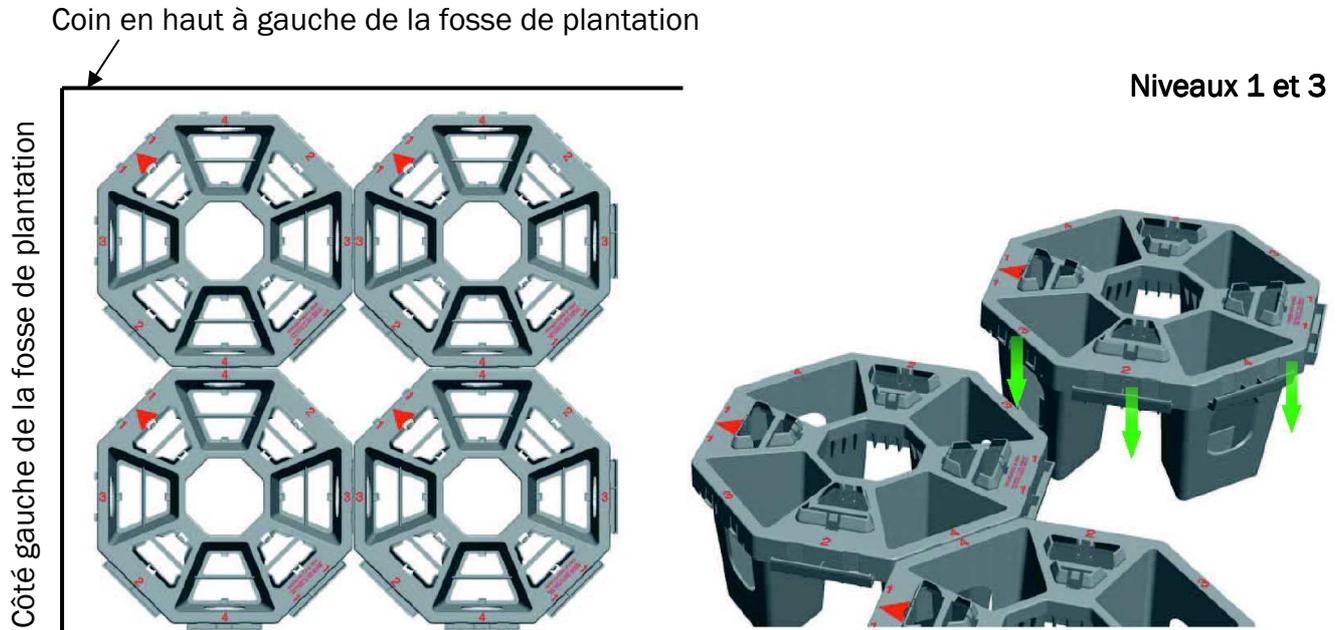

- 1 - Placer le premier module **RootStock** en haut à gauche de la fosse de plantation, la flèche pointée sur le coin
- 2 - Connecter le second module en partant de la gauche vers la droite.
- 3 - S'assurer que toutes les flèches sont pointées vers le coin en haut à gauche de la fosse de plantation et qu'à chaque connection les numéros correspondent.

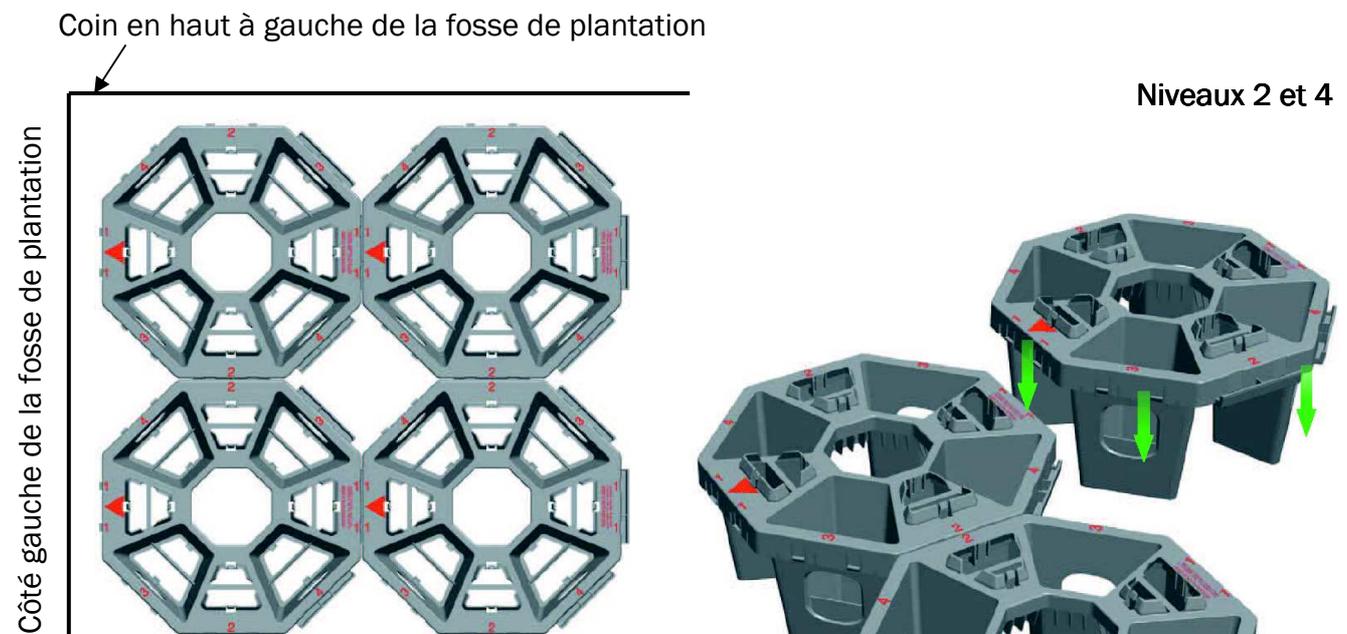

- 1 - Répéter les mêmes opérations en tournant d'un cran les modules **RootStock** pour que les flèches pointent vers le côté gauche de la fosse de plantation.

**NOTE :** les modules doivent être connectés fermement latéralement et verticalement - un « click » indique la bonne connexion des modules.