



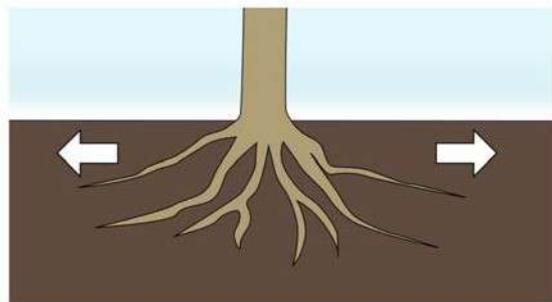


## Plantco Hydro® : guide de bonnes pratiques

Sans drain, les racines viennent chercher l'eau en surface et vont donc se développer en priorité dans cette zone au risque d'endommager les surfaces alentour. De plus, l'eau suit toujours des chemins préférentiels, et un important volume est alors gaspillé.

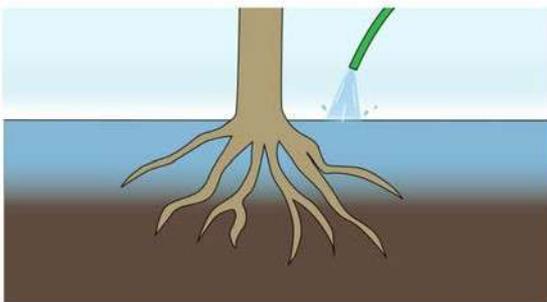

### Etape 1 : le diamètre

Ne pas utiliser un diamètre de drain trop important est primordial. En effet, si au départ ce drain est prévu pour apporter de l'eau il sert également d'aération pour les racines. Un surdimensionnement du diamètre causera d'importants courants d'air et aura pour conséquence d'assécher les mottes.

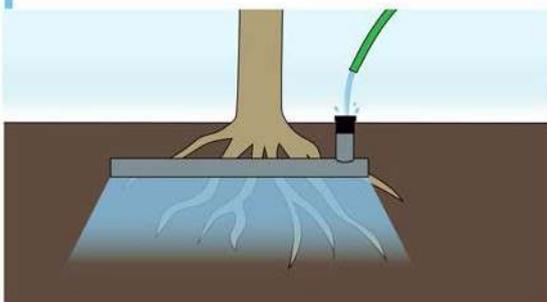

### Etape 2 : le positionnement

Pose en spirale, morceau d'un mètre en direct sur les racines... Pour une efficacité maximale, les drains doivent être en circuit fermé et positionnés sur le niveau haut des racines (environ à 30 cm en dessous du niveau 0). De cette manière l'eau est diffusée de façon homogène sans surplus.

